
教學卓越中心教學資源組電視攝影器材操作手冊

PANASONIC AG-DVX 100 數位攝影機

PANASONIC AG-DVX 100 數位攝影機

一、安裝外接式麥克風:

- 1. 確認麥克風的型式選擇適合的安裝方式:
- (1) 本身麥克風需藉由訊號線提供運作使用之電源(電容式麥克風),如 C4800B、KMR82i,可裝至攝影機麥克風座側面 INPUT1 或 INPUT2 的 XLR 接頭,同時將麥克風座側面INPUT1 或 INPUT2 之 INPUT LEVEL。接著將 INPUT1 或 INPUT2 的+48V 選擇開關切換至 ON (由攝影機提供麥克風電力)。
- (2) 本身麥克風無須使用電源(動圈式麥克風),如 AKG D3700S ,可裝至攝影機麥克風座側面 INPUT1 或 INPUT2 的 XLR 接頭,接著將 INPUT1 或 INPUT2 的+48V 選擇開關切換至 OFF。
- (3) CH1 SELECT ch1選擇開關(如下圖A):這個開關是用來選擇記錄到第一聲道信號。
 - ◎INT(L):聲音信號是由內建麥克風左聲道輸入
 - ◎INPUT1:聲音信號是由INPUT1的端子輸入
 - ◎INPUT2:聲音信號是由INPUT2的端子輸入
- (4) CH2 SELECT ch2選擇開關(如下圖B):這個開關是用來選擇記錄到第二聲道信號。
 - ◎INT(R):聲音信號是由內建麥克風右聲道輸入
 - ◎INPUT2:聲音信號是由INPUT2的端子輸入

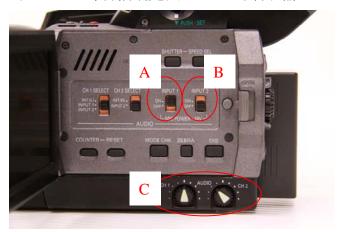

2. 調整聲音錄製水平(Adjusting the recording level): 如上圖C,可調整錄音音量的大小。

三、準備電力供應來源:

Panasonic AG-DVX 100可使用兩種電力來源,一爲電池組(battery pack)供的直流電源,一爲Panasonic DC電源供應器提供的交流電源。

四、PANASONIC AG-DVX 100 數位攝影機充/供電:

- 1. 用AC電源充電器來供電:
 - (1) 將觀景器往上搬。
 - (2) 將DC電源線上假電池的接頭插入電池座。
 - (3) 將DC電源線的另一頭接至AC電源充電器。
 - (4) 將AC電源線插入AC電源插座。
 - (5) 當你由AC電源充電器供電的同時,是無法同時做電池充電。

2. 以攜帶型充電器充電:

- (1) Panasonic系列鋰電池可使用之充電器爲Panasonic AG-B15 型充電器。
- (2) 使用Panasonic AG-B15充電器—VW VBD55電池約需 120分(Fullcharge)。
- (3) VW VBD55鋰電池,並無電池記憶效果之情形,所以不需在重新充電前作 完全放電的動作。

六、聲音取樣頻率的調整-:

攝影機提供下列兩種的聲音錄製(Audio Mode) 模式:

1.FS32K (12 bit) Mode:

原始的聲音可以將 32KHz 12bit 的取樣錄製於 channel 1 及 channel 2內,而新的聲音可以將相同的取樣錄製於 channel 3 及 channel 4內。通常可用於過音、配音、配樂。

2.FS48K(16 bit) Mode: (建議使用)

原始的聲音可以將 48KHz 16bit 的取樣錄製於 channel 1 及 channel 2內,而無 法錄製新的聲音(CH3 及 CH4),乃是用於錄製高品質的原始聲音使用(超過 CD 而如同 DAT 的音質)。

七、其他操作簡介:

1. 白平衡的調整操作(Adjust the white balance):

白平衡調整過的値會存到WHITE BAL開關的A或B開關位置內的記憶體。使用A或B,來用於你覺得最適合的拍攝環境,開關是在PRESET時適合的色溫環境是3200K和5600K。



(1) 設定快門速度。

- (2) 在拍攝物體前收置白板將攝影機ZOOM IN到整個畫面都是白色的。
- (3) 平衡開關WHITE BAL可以設在A或B的位置上,如此平衡的數值可以在A或B的記憶體內。將白平衡WHITE BAL開關設在(A或B)然後按下AWB鍵。

AWB Ach ACTIVE:正在對白當中

AWB Ach OK!對白完成

AWB Ach NG:無法作白平衡調整

- 2. 黑平衡的調整操作(Adjust the black balance):
 - (1) 當你下AWB鍵時,會先作白平衡後,再按下作黑平衡(當你正在作拍攝錄 影的時候是無法作黑平衡的)。
 - (2) ABB ACTIVE:正在作黑平衡
 - (3) ABB END:黑平衡完成
- 3. ATW(Auto Tracking White):場景變換時他會根據不同的色溫隨時作白平衡追蹤調整。
- 4. 使用 ND 減光濾鏡(Using the ND filter): 在過量的光線環境下,透過使用 ND 濾鏡可以調整進光量而使影像清晰。
- (1) ND OFF:關閉ND功能。
- (2) ND1/8:光亮度減掉原來的1/8。
- (3) ND1/64:光亮度降低到原來的1/64。
- 5. 光圈調整操作(Adjusting the iris):



- (1) 可自動/手動光圈調整(F1.7~F16),在自動模式下也可對光圈數值做小輻度的調整。
- 5. 增益調整操作(Adjust the gain):



- (1) L:0db
- (2) M:攝影影像大小增益加強(目前設定爲6db)
- (3) H:攝影影像大小增益加強(目前設定爲12db) ◎可由內設定自行調整M及H的GAIN數值(0,3,9,12db)
- 6. 調整快門速度(Adjusting the shutter speed value)--使手動快門功能啓動:



- (1) SHUTTER快門速度按鍵:標準(OFF)快門速度和用SPEED SEL按鍵選擇的快門速度之間作切換。
- (2) 按下SHUTTER按鍵後,再按下SPEED SEL按鍵選擇所想要的快門速度。每當按下一個SPEED SEL速度選擇開關,快門速度就會如下面所示的順序改變。
 - ◎當連續掃描拍攝模式是OFF(60I)時:1/100 1/120 1/250 1/500 1/1000 1/2000。
 - ◎當連續掃描拍攝模式是30P、24P及24PA時:1/30(1/24) 1/60 1/120 1/250 1/500 1/1000。

7. 其它注意事項:

- (1) 請在關機的狀態下再連接音源線嚴禁在+48 電源開啓之下以 XLR 音源線 連接麥克風至攝影機,以避免因連接 XLR 音源線不當,造成攝影機上聲 音控制裝置及晶片損毀。
- (2) 攝影機磁頭髒後會出現警訊,比如 RF 的訊號會一直閃爍,這時候最好是使用清潔帶來處理,但是要注意:清潔帶每次使用以不超過 10 秒為限, 濫用清潔帶將導致磁頭損毀,每次使用後,取出清潔帶,放入正常的錄影帶播放,檢查影像是否正常。

LIBEC TH-650/TH-650DV 腳架

操作備忘:

- (1) 攝影機暫時不使用時,請將 PAN 及 TILT 等旋鈕固定鎖上,同時將攝影機 由腳架上取下。
- (2) 切記在攝影機運動前,需將相關旋鈕鬆開如 pan、tilt up,避免旋鈕損壞。
- (3) 搬運腳架時嚴禁讓腳架碰撞任何物件,宜輕取輕放避免損壞。

LIBEC TH-650/TH-650DV 腳架 DOLLY 組

操作備忘:



- (1) DOLLY 組收整時,中間輪子方向朝內固定,兩側輪子方向朝外固定。
- (2) DOLLY 展開之旋鈕,其操作方式爲向上拉起(非旋轉),否則易造成該旋鈕之脫落,造成 DOLLY 無法運作。